


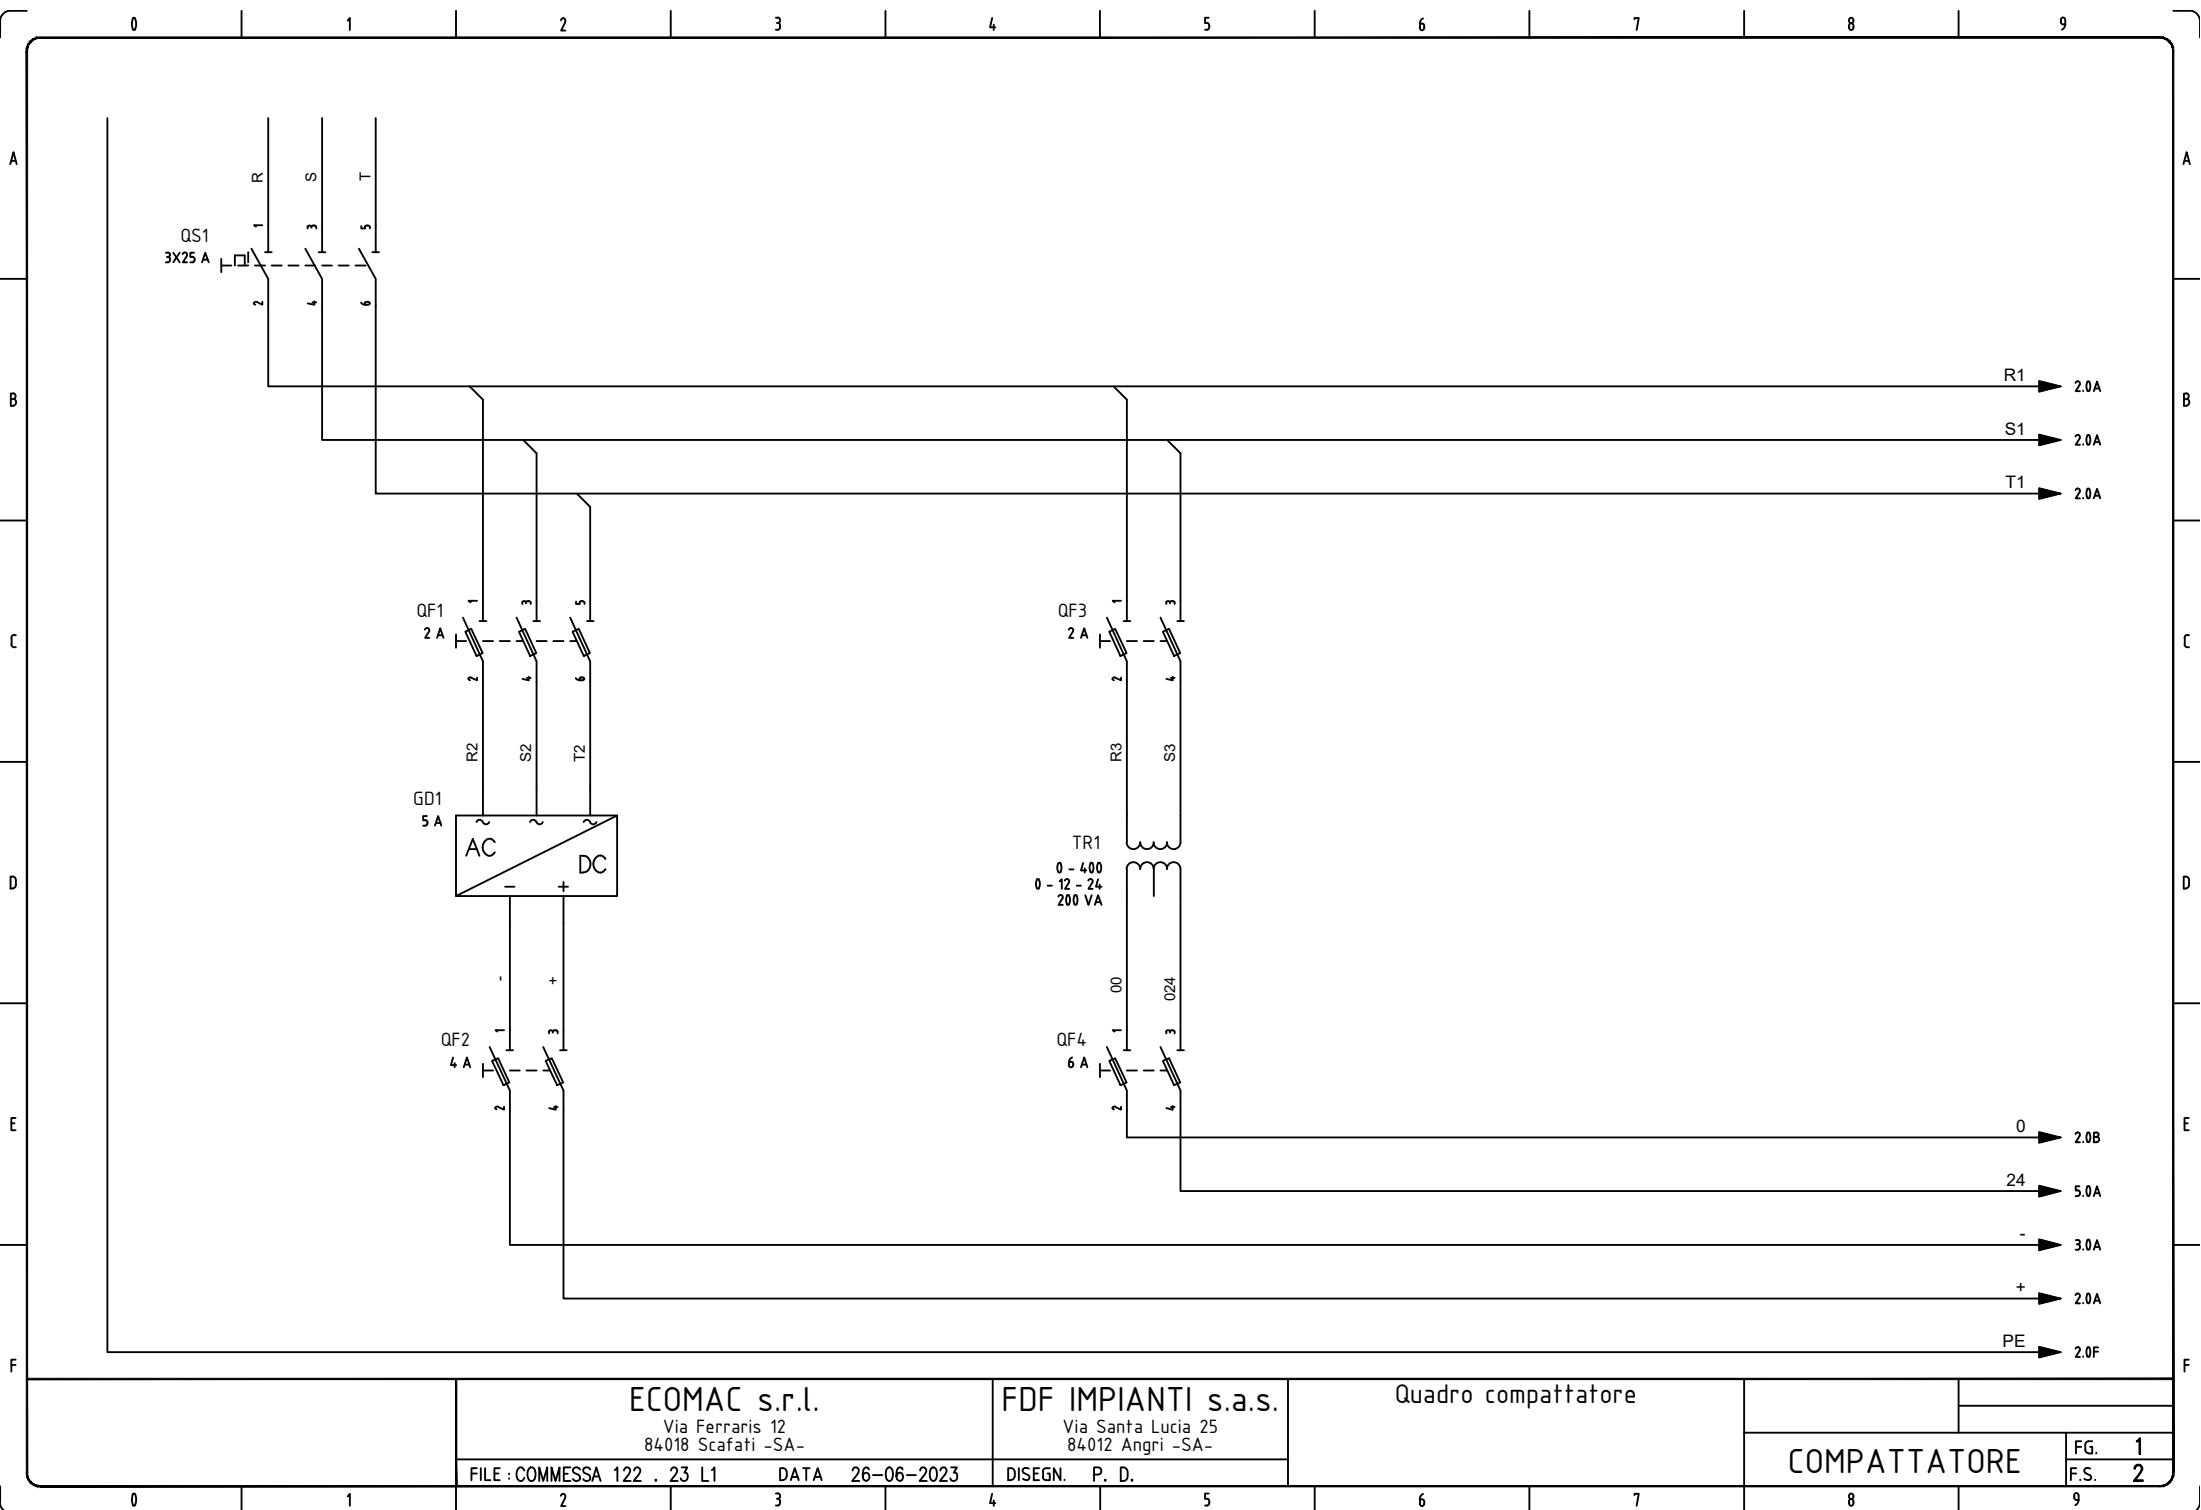

ECOMAC s.r.l.
Via Ferraris 12
84018 Scafati -SA-

FDF IMPIANTI s.a.s.
Via Santa Lucia 25
84012 Angri -SA-


Quadro compattatore

COMPATTATORE

FG.	1
F.S.	2

FILE : COMMESSA 122 . 23 L1 DATA 26-06-2023

DISEGN. P. D.

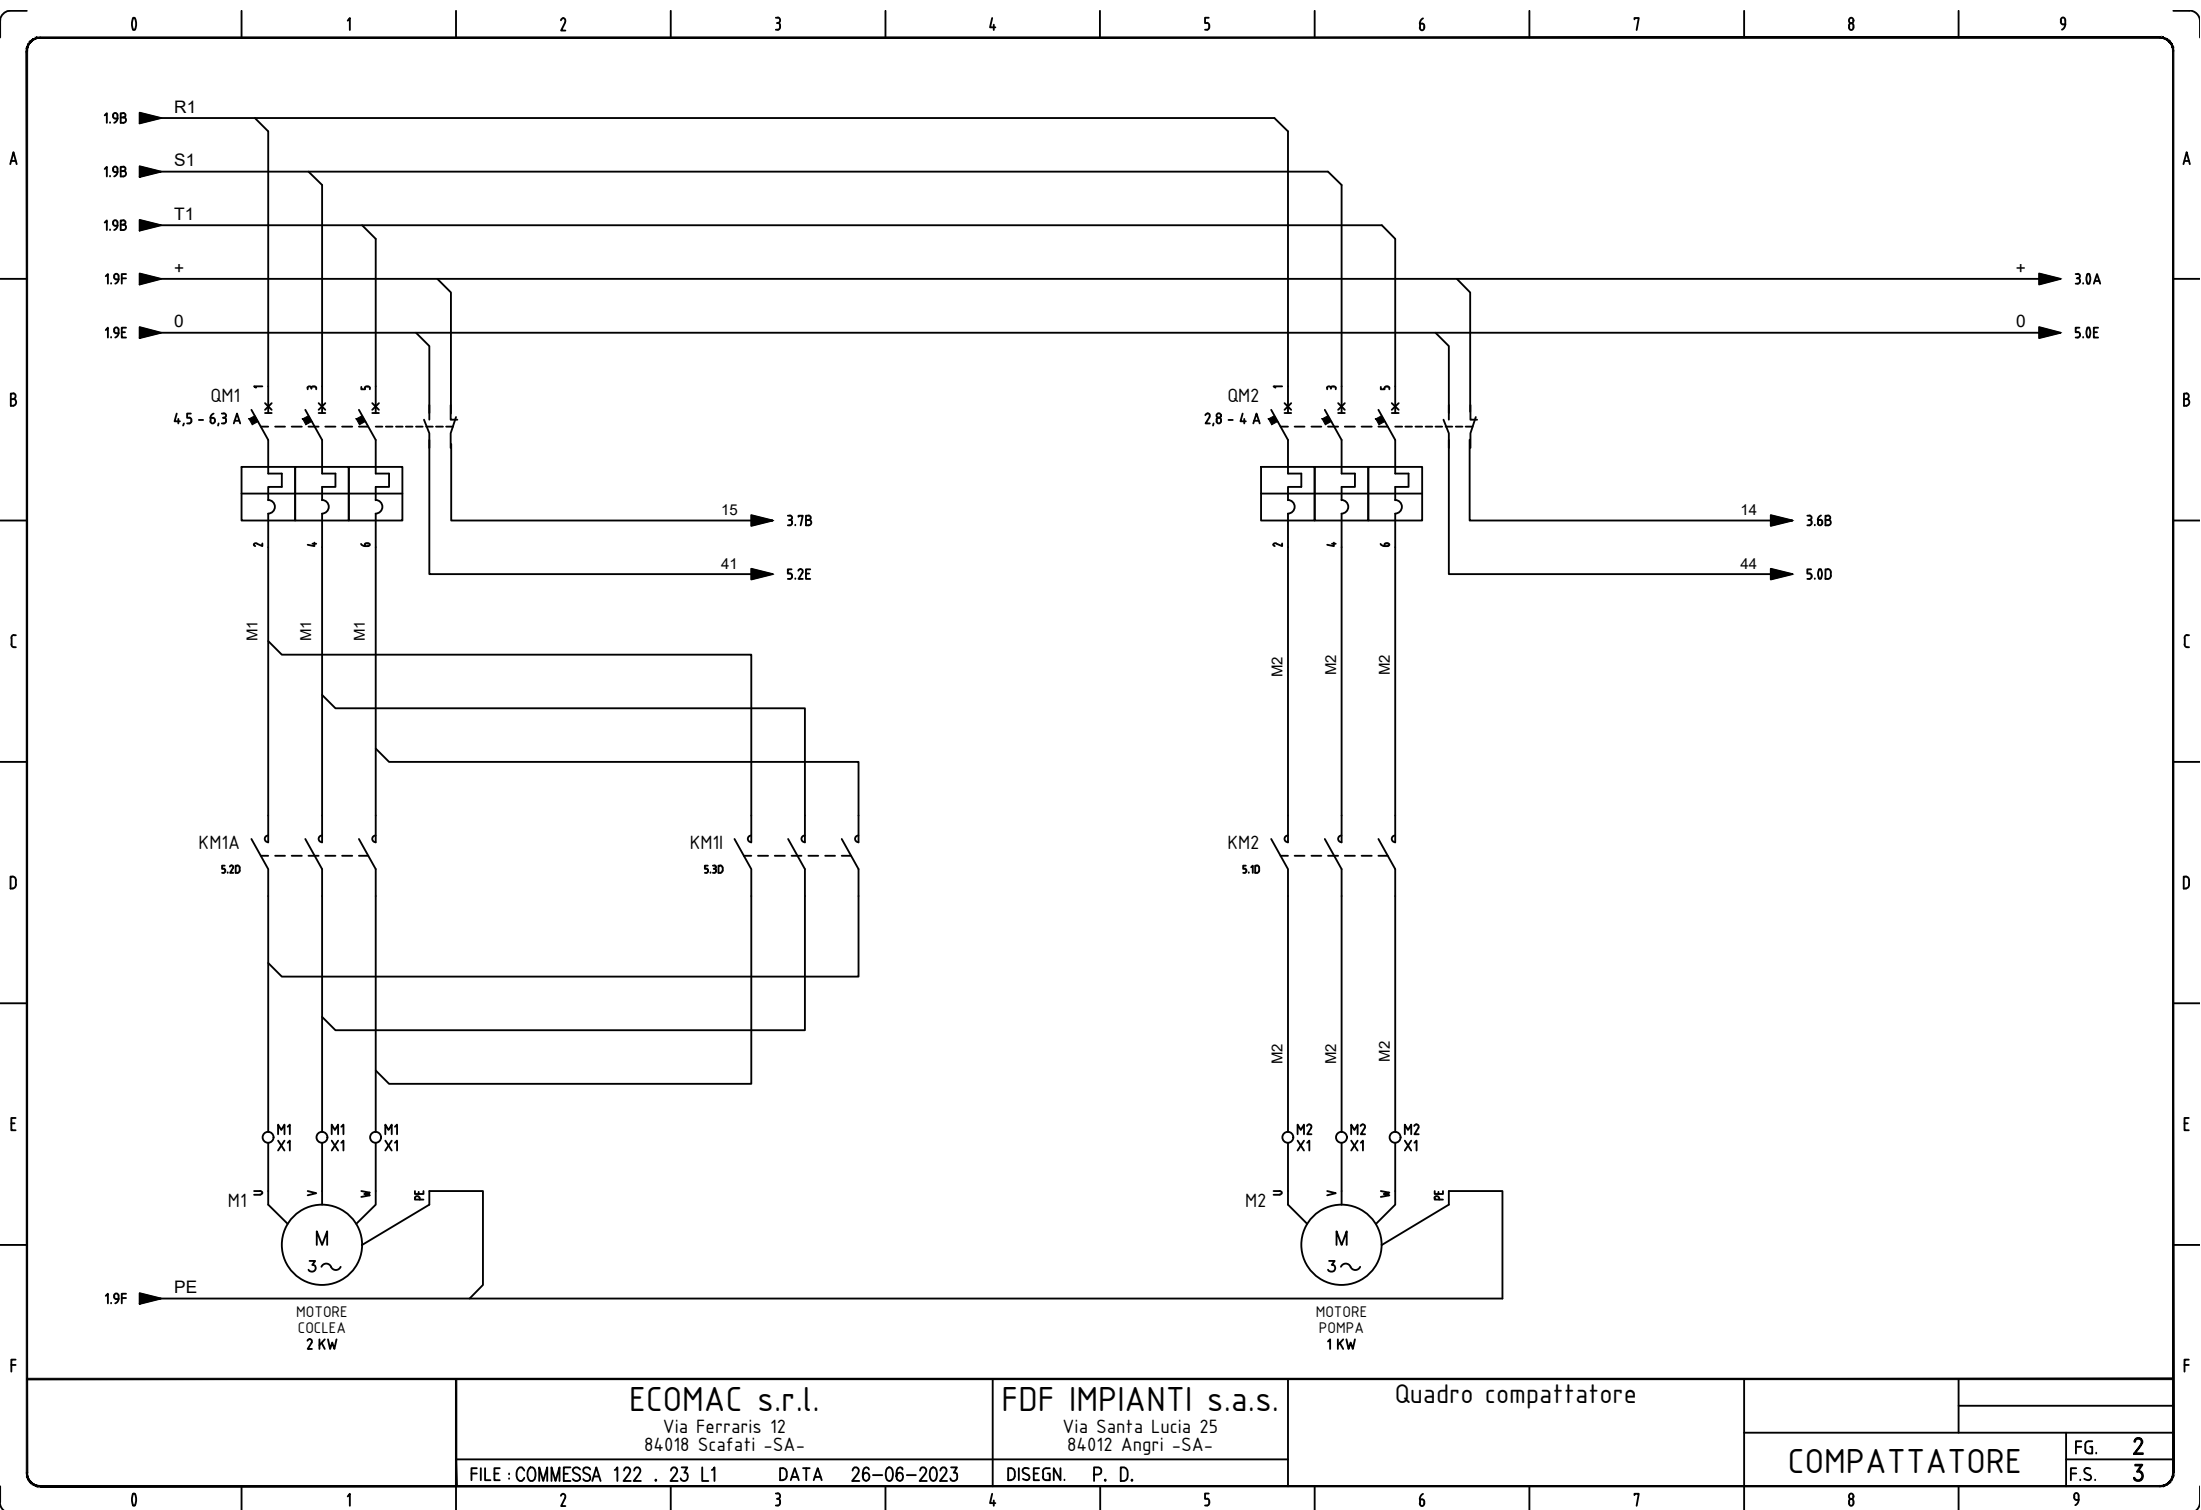

ECOMAC s.r.l.
Via Ferraris 12
84018 Scafati -SA-

FDF IMPIANTI s.a.s.
Via Santa Lucia 25
84012 Angri -SA-


Quadro compattatore

COMPATTATORE


FG.	2
F.S.	3

FILE : COMMESSA 122 . 23 L1 DATA 26-06-2023

DISEGN. P. D.

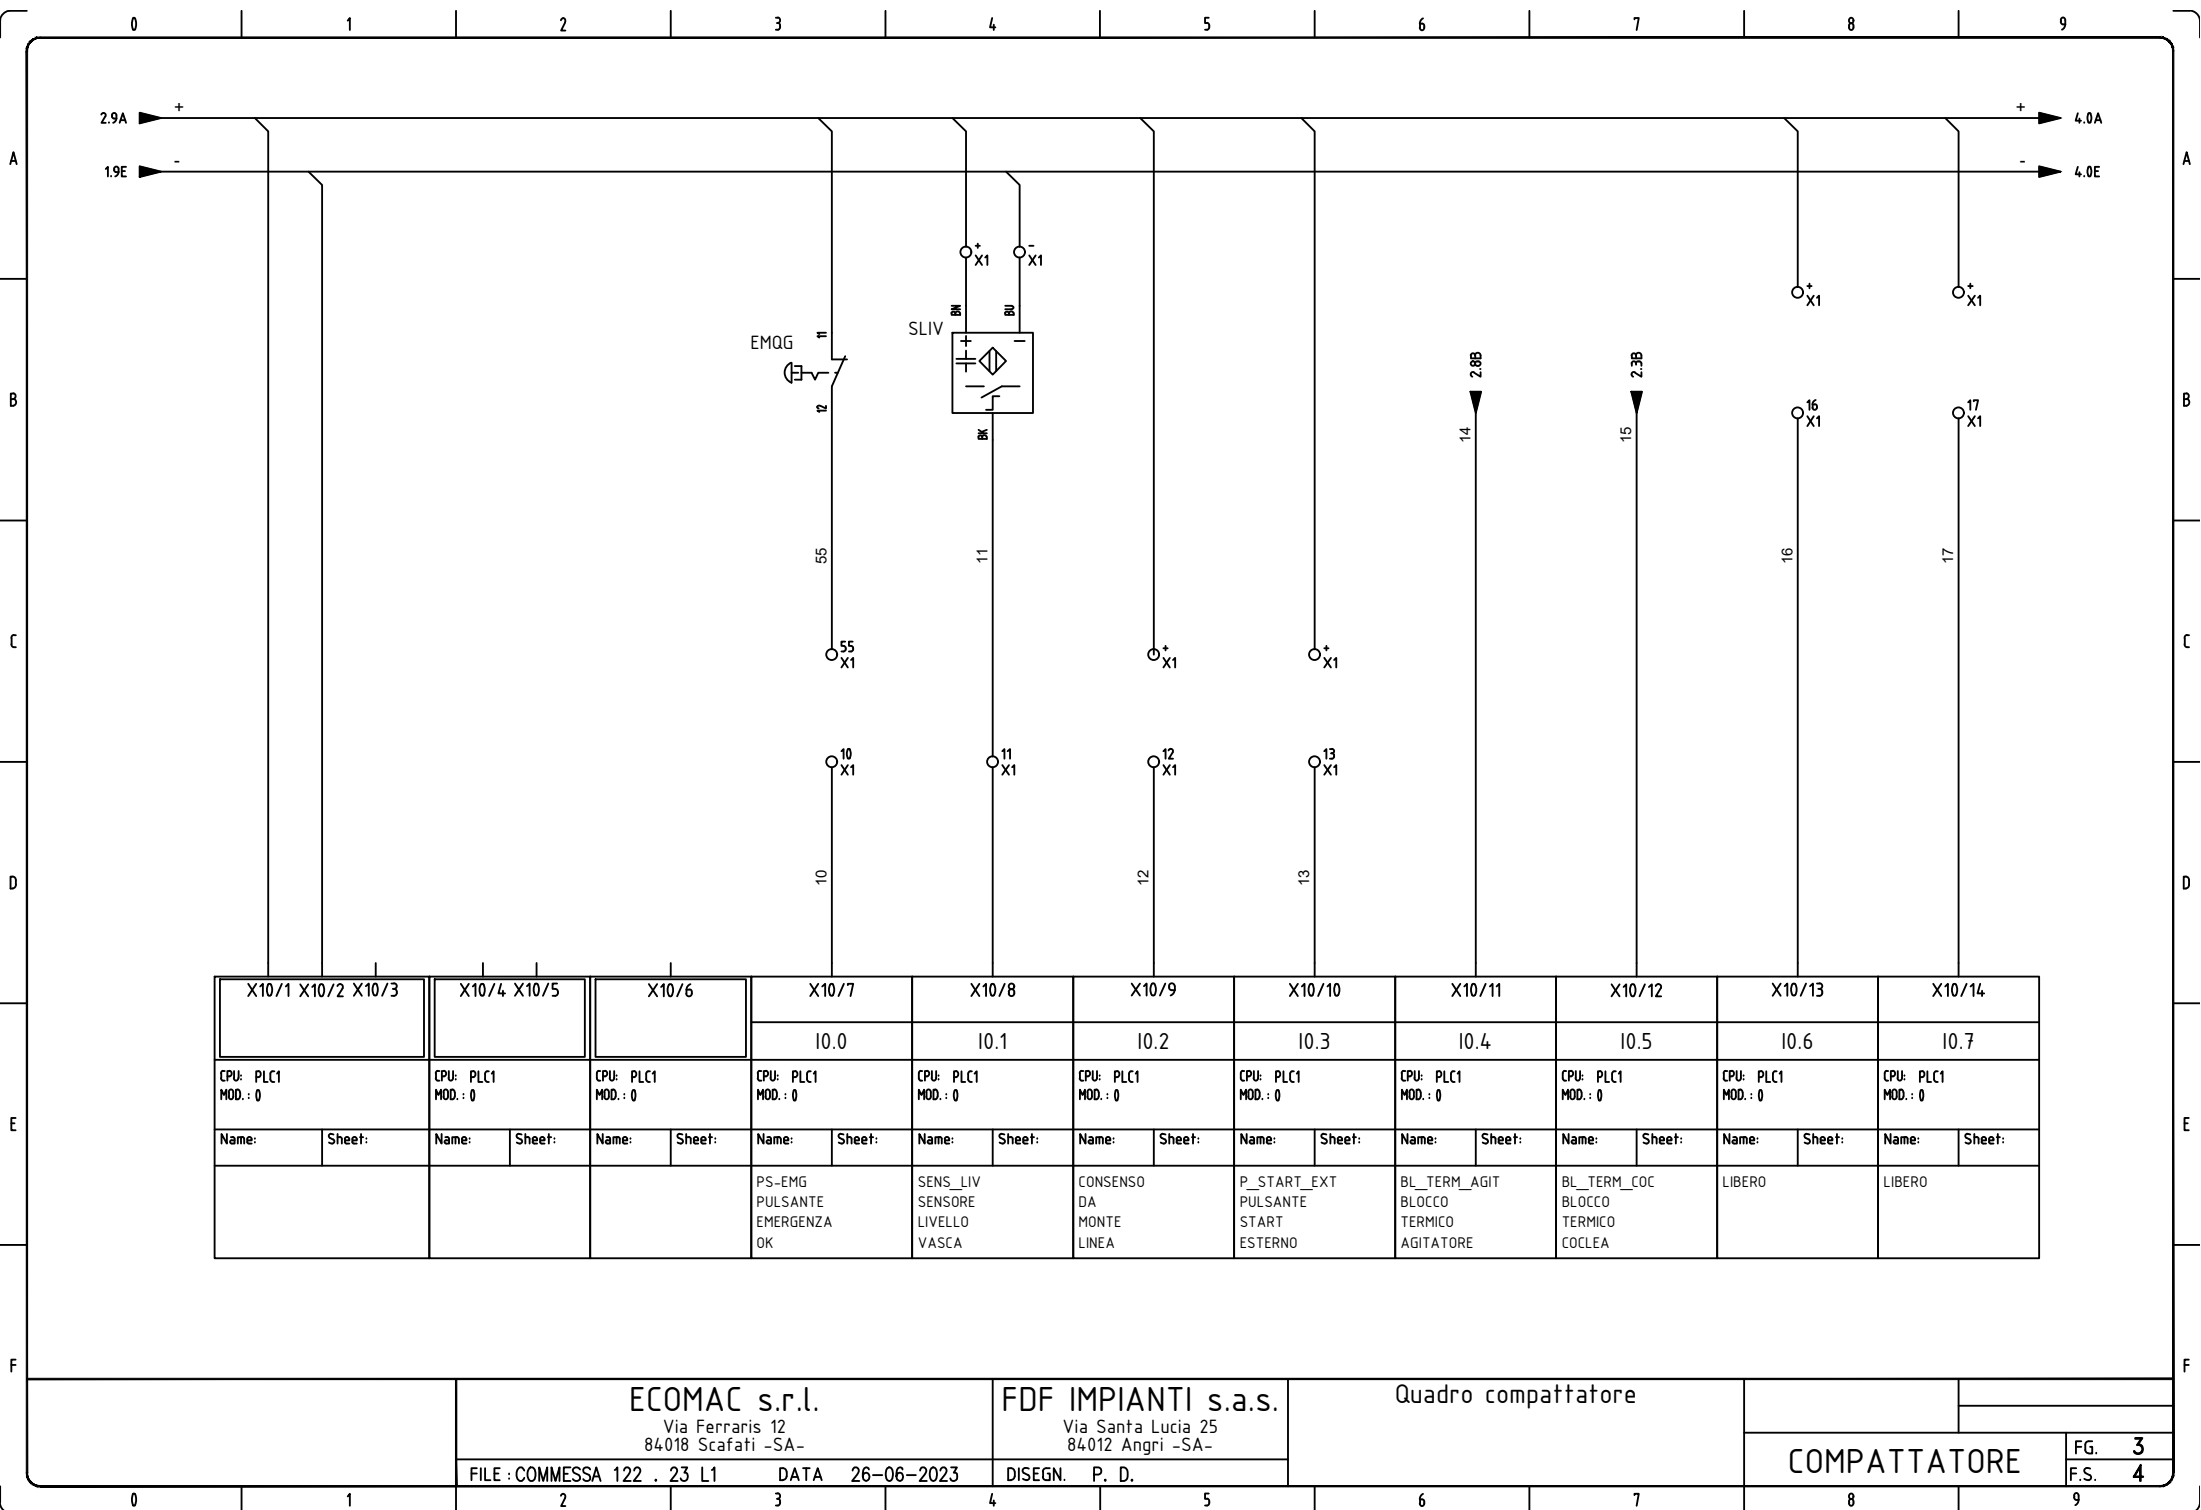

X10/1 X10/2 X10/3			X10/4 X10/5		X10/6		X10/7		X10/8		X10/9		X10/10		X10/11		X10/12		X10/13		X10/14	
10.0			10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7							
CPU: PLC1 MOD.: 0			CPU: PLC1 MOD.: 0		CPU: PLC1 MOD.: 0		CPU: PLC1 MOD.: 0		CPU: PLC1 MOD.: 0		CPU: PLC1 MOD.: 0		CPU: PLC1 MOD.: 0		CPU: PLC1 MOD.: 0		CPU: PLC1 MOD.: 0		CPU: PLC1 MOD.: 0		CPU: PLC1 MOD.: 0	
Name:	Sheet:		Name:	Sheet:		Name:	Sheet:		Name:	Sheet:		Name:	Sheet:		Name:	Sheet:		Name:	Sheet:		Name:	Sheet:
							PS-EMG PULSANTE EMERGENZA OK		SENS_LIV SENSORE LIVELLO VASCA		CONSENSO DA MONTE LINEA		P_START_EXT PULSANTE START ESTERNO		BL_TERM_AGIT BLOCCO TERMICO AGITATORE		BL_TERM_COC BLOCCO TERMICO COCLEA		LIBERO		LIBERO	

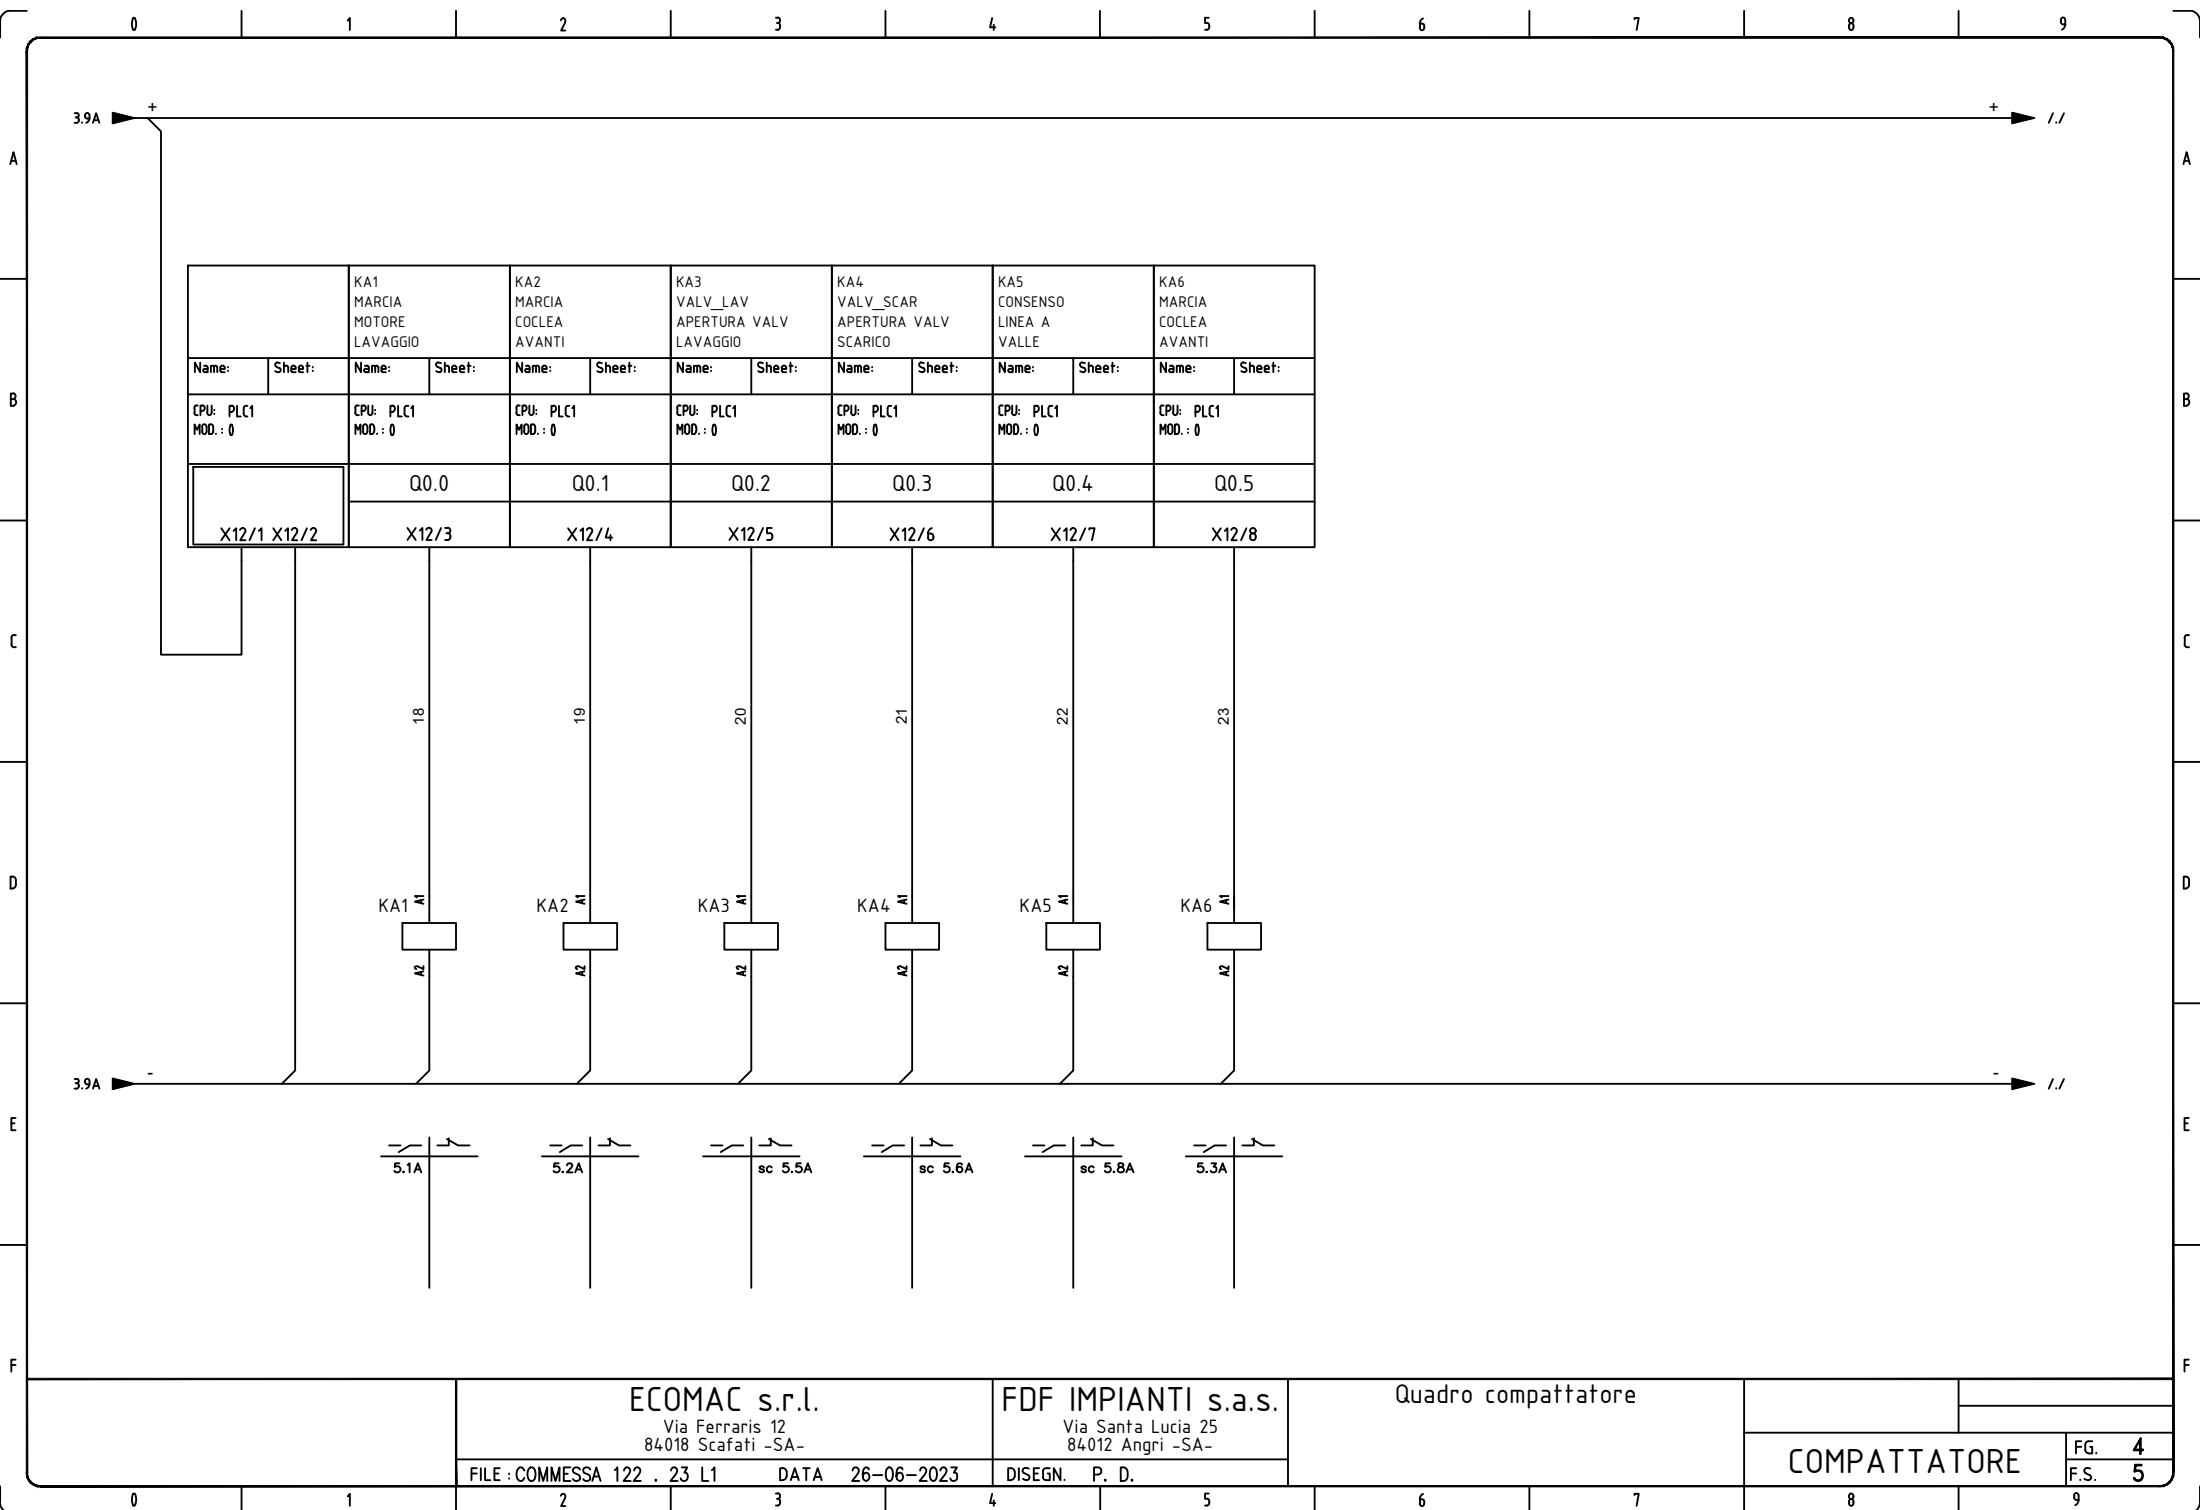

ECOMAC s.r.l.
Via Ferraris 12
84018 Scafati -SA-

FDF IMPIANTI s.a.s.
Via Santa Lucia 25
84012 Angri -SA-


Quadro compattatore


COMPATTATORE


FG.	4
F.S.	5

FILE : COMMESSA 122 . 23 L1 DATA 26-06-2023

DISEGN. P. D.

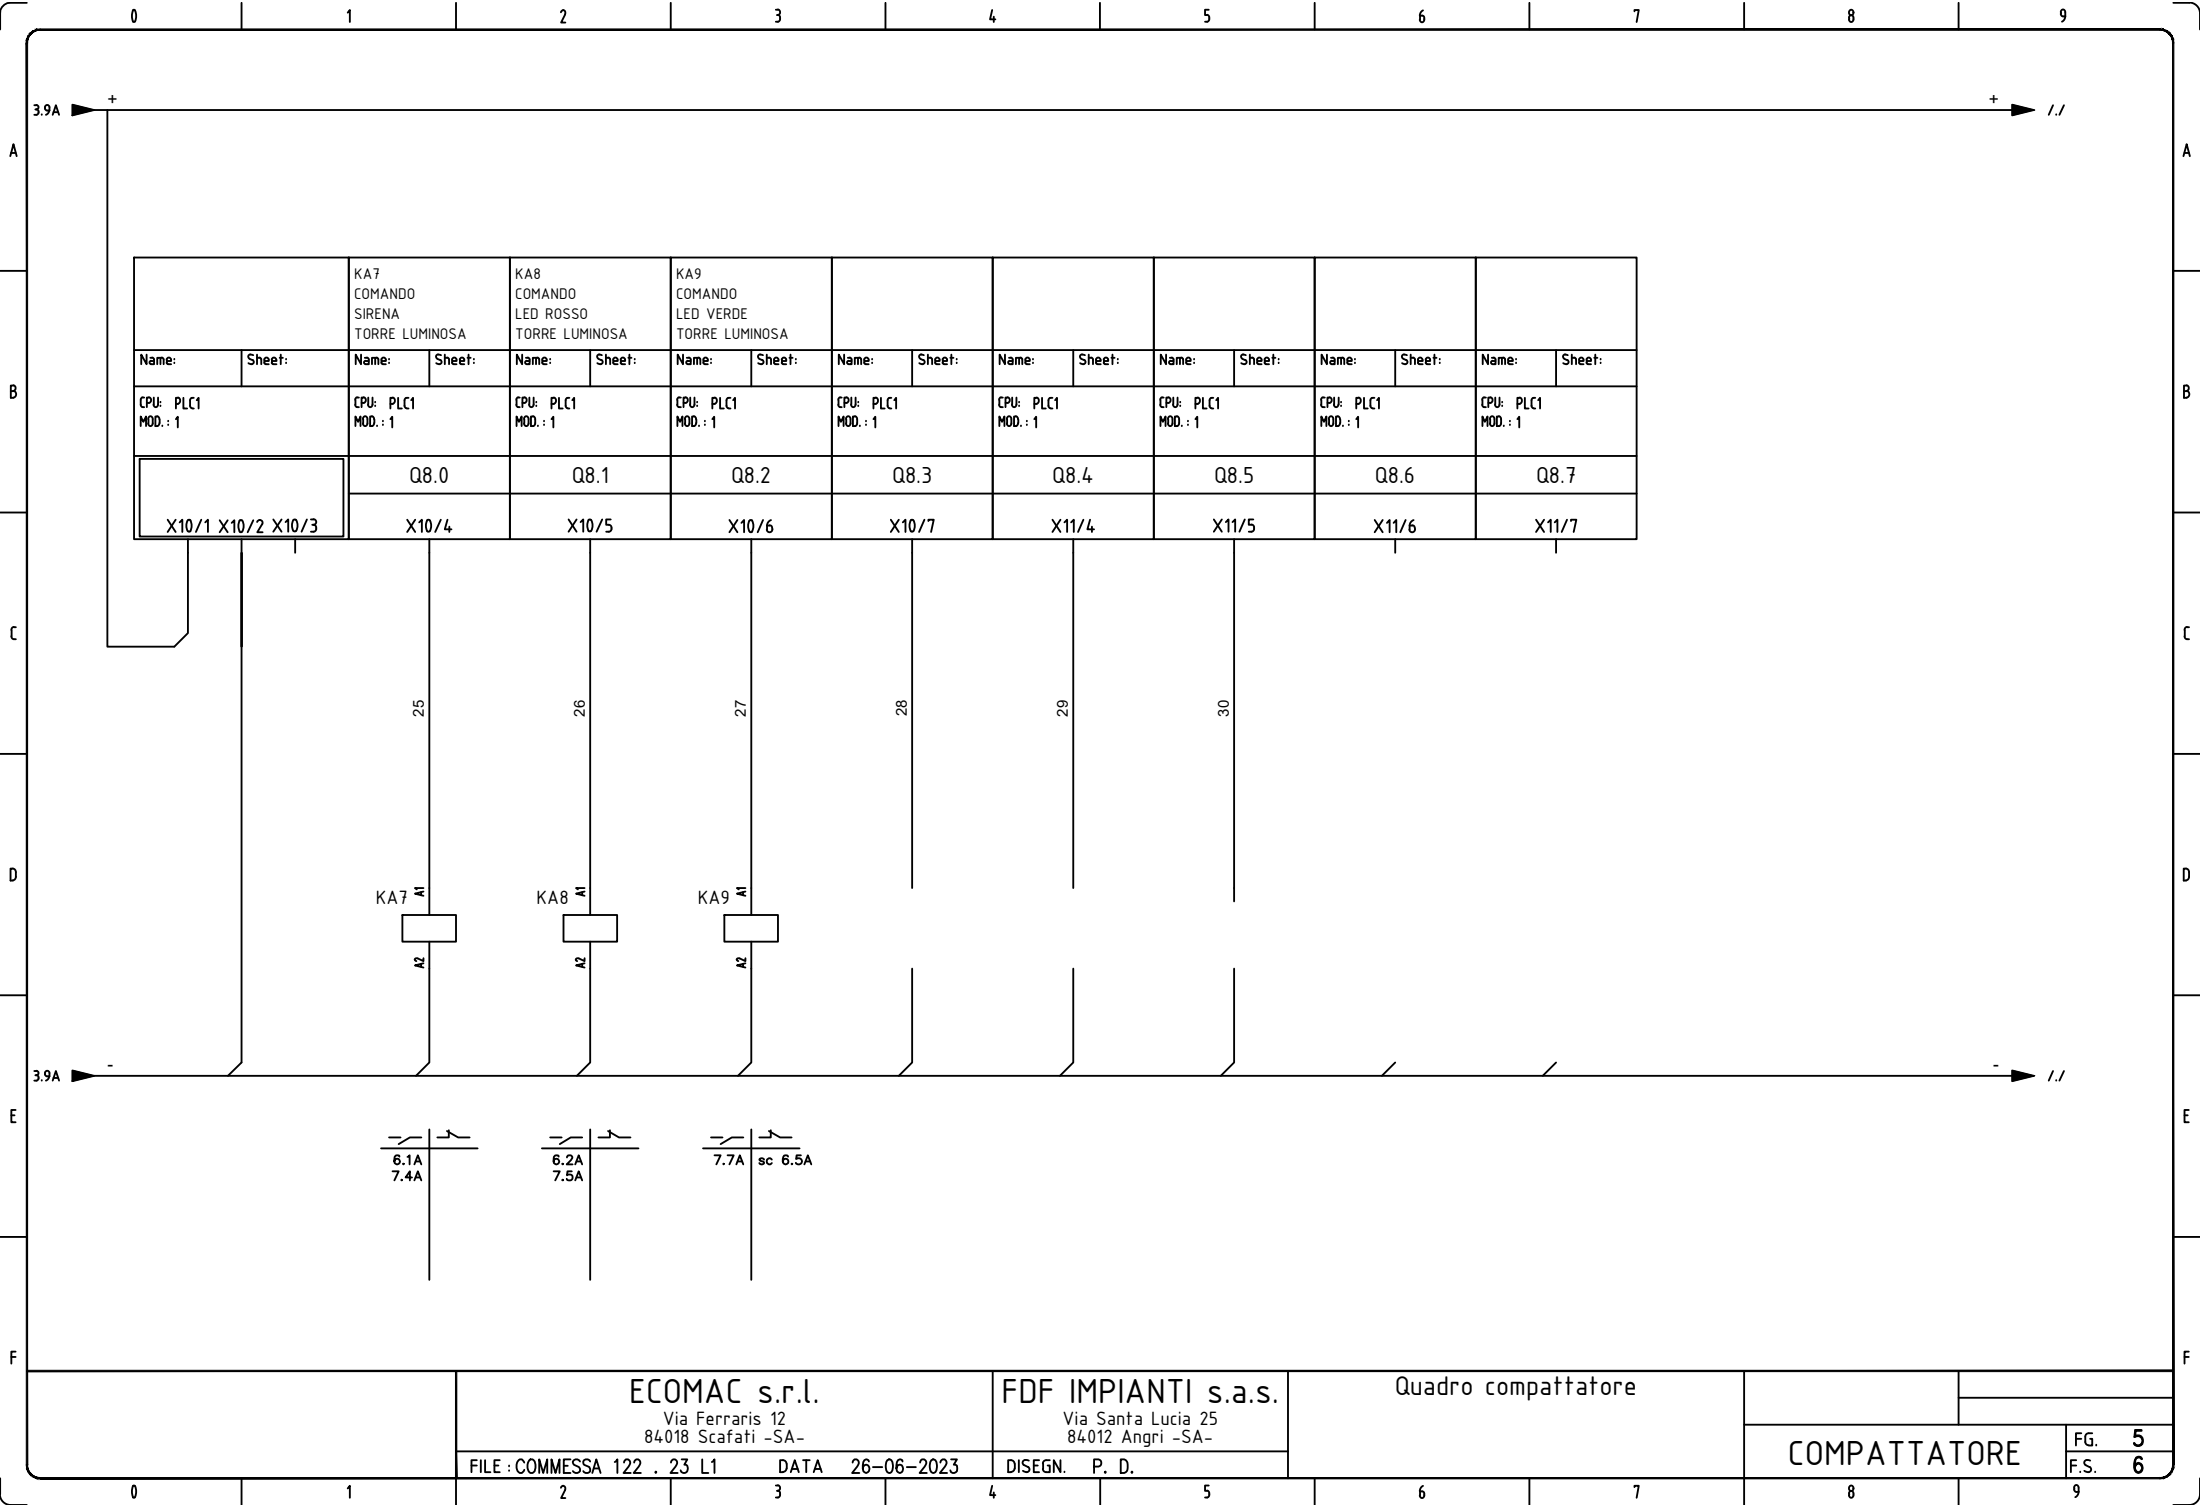

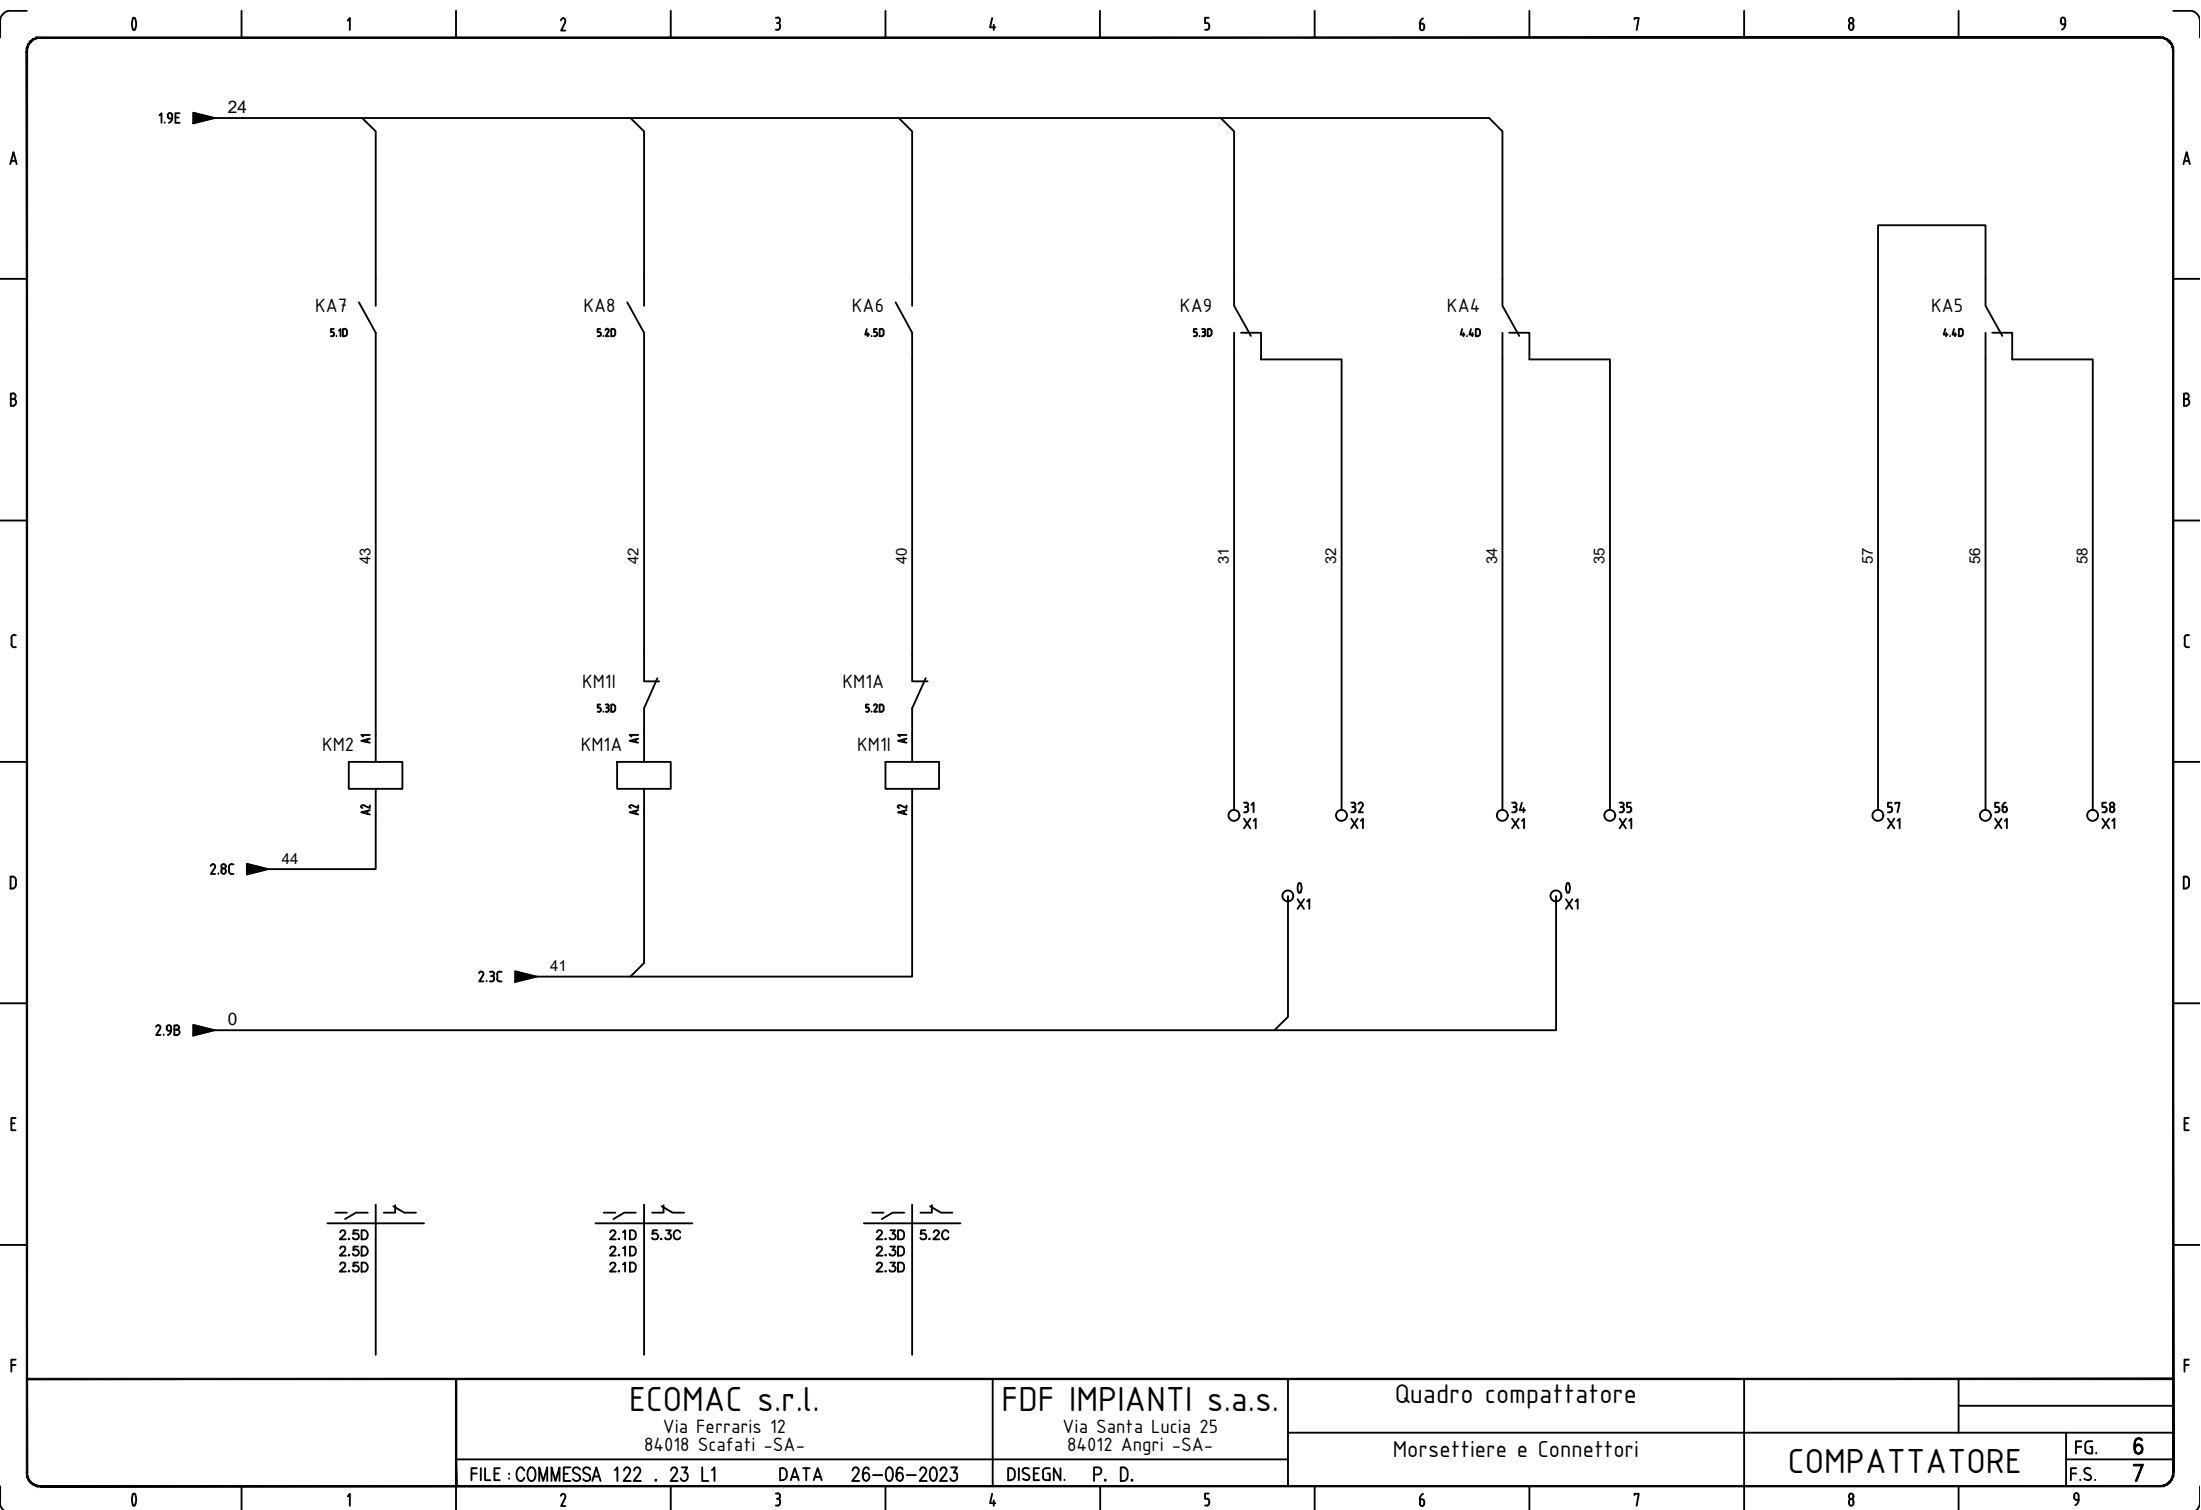

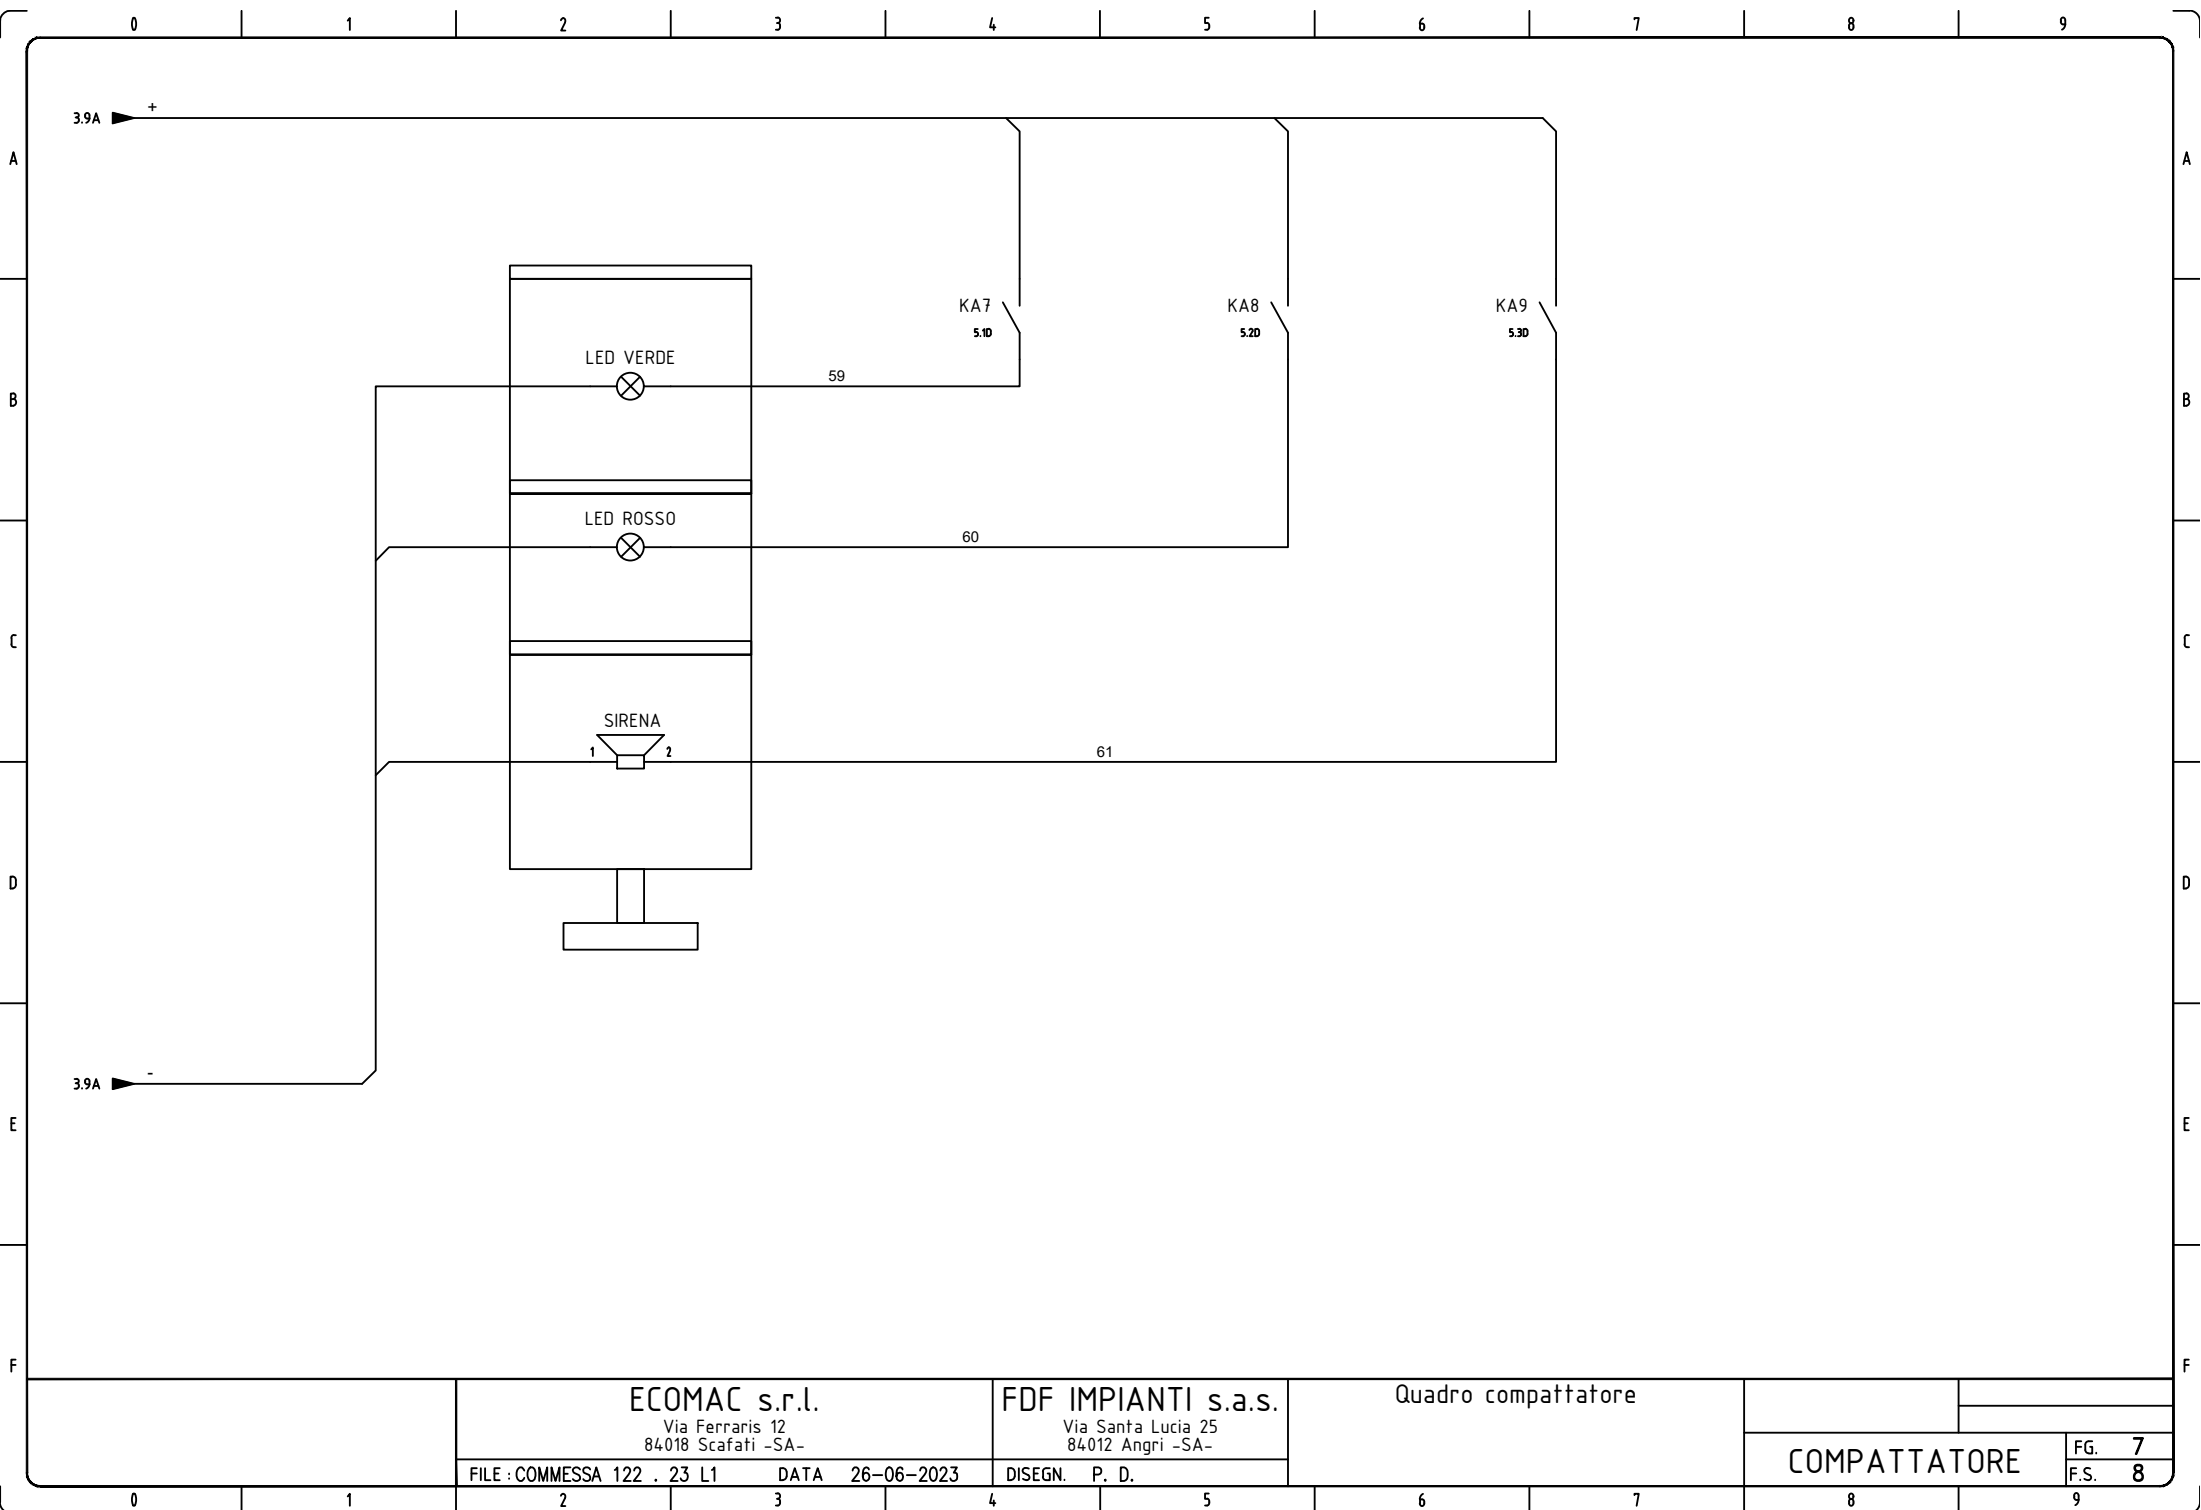

ECOMAC s.r.l.

Via Ferraris 12
84018 Scafati -SA-

FDF IMPIANTI s.a.s.

Via Santa Lucia 25
84012 Angri -SA-

Quadro compattatore

COMPATTATORE

FG.	7
F.S.	8

FILE : COMMESSA 122 . 23 L1 DATA 26-06-2023

DISEGN. P. D.

+QG - X1

Morsettiera X1

M1		M1		M1 MOTORE COCLEA
M1		M1		M1 MOTORE COCLEA
M1		M1		M1 MOTORE COCLEA
M2		M2		M2 MOTORE POMPA
M2		M2		M2 MOTORE POMPA
M2		M2		M2 MOTORE POMPA
10		10		10 EMERGENZA ESTERNA
55		55		55 EMERGENZA ESTERNA
11		11		11 SENSORE LIVELLO VASCA
12		12		12 CONSENSO DA MONTE
13		13		13 PULSANTE START ESTERNO
16		16		16 LIBERO
17		17		17 LIBERO
31		31		31 APRE VALVOLA DI LAVAGGIO
32		32		32 CHIUDE VALVOLA DI LAVAGGIO
34		34		34 APRE VALVOLA DI SCARICO
35		35		35 CHIUDE VALVOLA DI SCARICO
56		56		56 NO RELE' CONSENSO A VALLE
57		57		57 COM RELE' CONSENSO A VALLE
58		58		58 NC RELE' CONSENSO A VALLE
0		0		0 COMUNE VALVOLA DI LAVAGGIO
0		0		0 COMUNE VALVOLA DI SCARICO
+		+		+
+		+		+
+		+		+
+		+		+
-		-		-